

Fig.A


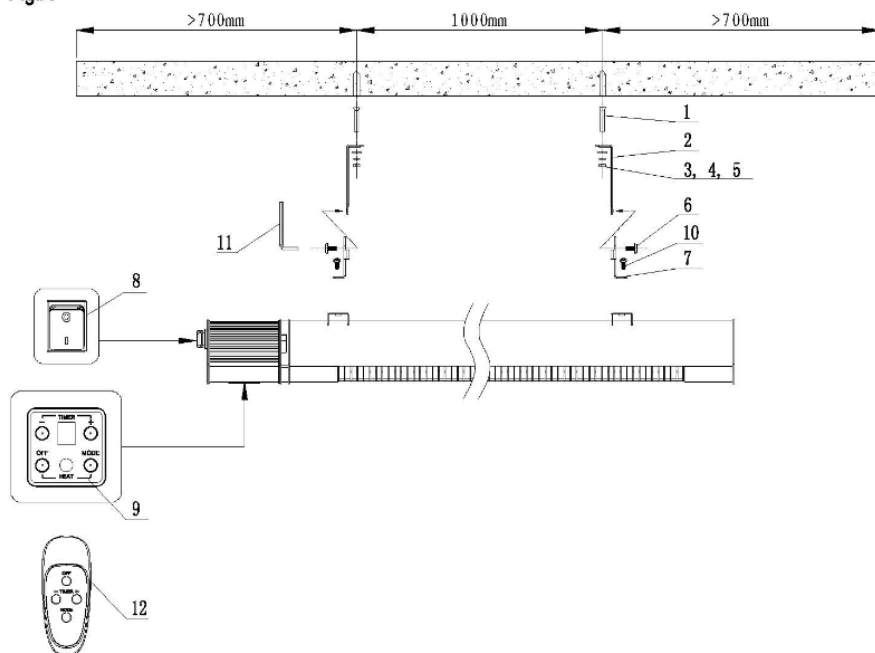


Fig.B

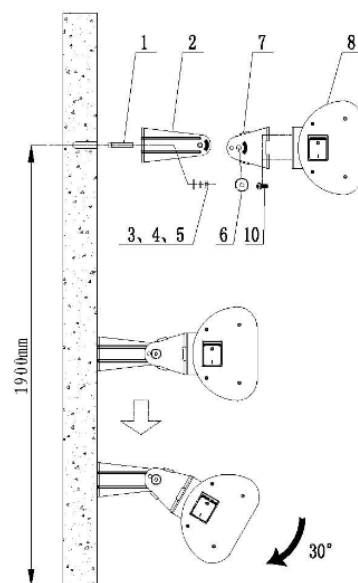

Descrierea componentelor:			
Nr.	Nume component	Nr.	Nume component
1	Surub conexpand M6*70	7	Suport L inferior
2	Suport L superior	8	Buton pornire/oprire principal
3	Saiba	9	Panou control
4	Saiba elastica	10	Surub M6*8
5	Piulita M6	11	Cheie Allen
6	Surub M6*16	12	Telecomanda

Lista verificare accesorii pachet:	
Nume component	Cantitate
Suport L superior	2
Suport L inferior	2
Surub conexpand M6*70	2
Surub M6*16	2
Telecomanda	1
Cheie Allen	1
Surub M6*8	4

SH30NMCR

Manual instructiuni

Precautii:

- Copiii cu varsta de pana la 3 ani vor evita contactul cu exceptia cazului in care vor fi supravegheati constant.
Acest aparat poate fi utilizat de catre copii cu varsta minima de 8 ani, de catre persoane cu abilitati fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de catre persoanele fara experienta si cunostinte numai sub supraveghere sau dupa instruire in folosirea in siguranta a aparatului si intelegerea potentialilor factori de risc. Copiii nu se vor juca cu aparatul.
Curatarea si mentenanta nu se vor efectua de catre copii fara supraveghere.
ATENTIE-Anumite parti ale produsului pot atinge temperaturi ridicate si pot cauza arsuri. Atentie speciala trebuie sa fie oferita in prezenta cand copiii si a adultilor vulnerabili
- Copiii intre 3 si 8 ani vor porni/opri aparatul numai daca aparatul a fost pozitionat sau instalat in pozitia normala de operare, daca au fost supravegheati sau instruiti in folosirea in conditii de siguranta a aparatului si daca inteleg existenta potentialilor factori de risc.
Copiii intre 3 si 8 ani nu vor conecta, ajusta, curata sau executa operatiuni de intretinere
- Incalzitorul nu va fi pozitionat in apropierea imediata a prizei (sub priza)
- Nu utilizati acest incalzitor cu ajutorul unui dispozitiv de programare, temporizator sau oricare alt dispozitiv care ar porni incalzitorul in mod automat, avand in vedere pericolul de foc existent in eventualitatea acoperirii sau a pozitionarii incorecte.
- Nu folositi acest incalzitor langa cada de baie, dus sau piscina
- Nu pozitionati aceasta unitate langa perdea si/sau alte obiecte inflamabile. In caz contrar, va exista pericol de foc.
- Nu acoperiti unitatea in timpul functionarii sau imediat dupa ce a fost oprit.
- Nu infasurati cablul de alimentare in jurul unitatii
- Nu utilizati acest aparat in locuri caustice sau unde exista aer volatil de ex. praf, abur, gaz etc
- Nu utilizati acest aparat pentru a usca tesaturi sau prosoape
- Nu utilizati acest aparat ca incalzitor pentru sauna
- Nu utilizati acest aparat ca incalzitor de camera pentru stocare caldura.
- Nu utilizati acest aparat pentru inmultirea si cresterea animalelor
- Nu utilizati acest aparat in sistemul de incalzire al centrului de incalzire
- Nu introduceti acest aparat in apa pentru curatare
- Aparatul ajunge la temperaturi inalte in timpul functionarii. Se mentine fierbinte la scurt timp dupa oprire. Pot aparea pericole in eventualitatea atingerii.
- Aparatul trebuie utilizat cu grija, evitand vibratiile sau lovirea.

18. Aparatul trebuie sa fie pozitionat in siguranta in timpul utilizarii
19. In eventualitatea avariilor, aparatul trebuie sa fie reparat de o echipa specializata
20. In eventualitatea deteriorarii cablului de alimentare, el trebuie sa fie inlocuit de producator, de agentul autorizat sau de profesionisti calificati pentru a preveni potentialele pericole
21. In timpul asamblarii, pastrati distanta fata de suprafata sau material inflamabil
22. Acest aparat va fi folosit de catre persoane (inclusiv copii) cu abilitati fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de catre persoane fara experienta sau cunostinte de utilizare numai sub supraveghere sau cu ajutorul instructiunilor de utilizare ale aparatului de catre o persoana responsabila pentru siguranta lor.
23. Aparatul este dedicat exclusiv utilizarii in exterior. Nu este permisa utilizarea in santier, sera, hambar sau grajd unde exista praf inflamabil
24. Partea superioara a unitatii ajunge la temperature inalte in timpul functionarii. Scoateti din priza aparatul si asteptati pana ce temperatura coboara pentru curatare.
25. Aparatul trebuie sa fie conectat la o priza vizibila si usor accesibila

ATENTIE:

1. Acest incalzitor nu este echipat cu un dispozitiv de reglare a temperaturii camerei. Nu utilizati acest incalzitor in incaperi de dimensiuni mici atunci cand sunt ocupate pe persoane aflate in imposibilitatea de a parasii spatiul, cu exceptia cazului in care supravegherea constanta este asigurata.
2. Nu pozitionati incalzitorul in fata prizei



3. Pentru a evita supraincalzirea nu acoperiti incalzitorul

Pregatire:

1. Despachetati ambalajul. Scoateti pachetul de accesorii din ambalaj. Asigurati-va ca toate accesoriile listate mai sus in Lista Verificare Accesorii Pachet sunt incluse. Daca un component lipseste, cereti comerciantului sa il livreze imediat.
2. Pregatiti o surubelnita in cruce si un cheie de piulite potrivita pentru piulita M6
3. Cititi acest manual de instructiuni cu atentie inainte de instalare si utilizare. Pastrati acest manual de instructiuni intr-un loc sigur in eventualitatea utilizarii

Instalare:

1. Incalzitorul trebuie sa fie instalat la cel putin 1.8M de sol si 50cm de peretele lateral
2. Faceti 2 gauri in tavan sau perete in functie de marime (dupa cum este aratat in tabelul de mai sus). Insetati cele doua suruburi conexpandabile iar cu ajutorul unei chei rotite in directia acelor de ceasornic pana ce sunt fixate in orificii. Desurubati piulitele, si puneti-le deoparte impreuna cu saibele si saibele elastic pentru utilizarea ulterioara.
3. Pozitionati suportul L superior in tavan sau perete. Permeteti celor doua suruburi conexpandabile sa treaca prin orificiile de pe suportul L superior si fixati cu ajutorul saibelor, a saibelor elastice si a piulitelor mai sus mentionate.
4. Pozitionati suportul L inferior in partea laterala a incalzitorului. Fixati cu ajutorul suruburilor M6*8 folosind cheia Allen din dotare
5. Montati suportul L superior pe suportul L inferior. Insurubati bine cu ajutorul surubului M6*16. In cazul instalarii pe perete, asigurati-va ca cutia de control va fi pe partea stanga.
6. Desurubati surubul M6*16, pozitionati incalzitorul in unghiul dorit si insurubati suruburile M6*16 puternic. Unghiul ajustabil ajunge pana la 60 de grade.

Operare:

1. Conectati aparatul la priza. Asigurati-va ca alimentarea la energie electrica este adecvata aparatului.
2. Apasati butonul principal de pe partea stanga la incalzitorului. Simbolul '-' pe display-ul digital va incepe sa lumineze intermitent, indicand faptul ca incalzitorul este in mod asteptare. Apasati butonul MODE pe panoul de control sau pe telecomanda pentru a porni aparatul sau pentru a mari puterea de incalzire. Nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3 vor aparea pe display-ul digital. Apasati butonul TIMER '+/-' de pe panoul de control sau telecomanda pentru a seta temporizarea: intre 0-9 ore. '0' reprezinta faptul ca temporizatorul este oprit. Cifrele corespunzatoare setarilor de energie si temporizatorului vor fi aratate ca un ciclu: setari de energie timp de 10 secunde, luminare intermitent pentru temporizator timp de 5 secunde.
3. Pentru ca incalzitorul sa intre in modul asteptare apasati butonul **OFF** de pe panoul de control sau de pe telecomanda. Simbolul '-' de pe display-ul digital va incepe sa lumineze intermitent din nou.
4. Pentru a opri incalzitorul, apasati butonul principal de pe partea stanga a incalzitorului.

Inlaturarea aparatelor de uz casnic si a bateriilor



In urma implementarii Directivei Europene 2002/96/EU in sistemul legal national, se aplica urmatoarele masuri:

Bunurile electrice si electronice nu pot si inlaturate impreuna cu deseurile menajere. Consumatorii sunt obligati prin lege sa returneze in punctele de colectare publice dispozitivele electrice si electronice la finalul duratei lor de viata. Aspectele specifice acestui proces sunt definite de legea nationala a fiecarei tari, Acest simbol prezent pe suprafata produsului si manualul de instructiuni de pe ambalaj indica faptul ca produsul se supune reglementarilor. Prin reciclare sau re folosire a materialelor sau a dispozitivelor mai vechi aduceti o contributie importanta la protejarea mediului inconjurator .

Curatare:

Scoateti din priza dispozitivul inainte de curatare. Este recomandata curatarea cu ajutorul unei bucati de panza umeda. Nu utilizati o cantitate mare de apa.